

DPP-D204


Vnitřní handsfree audio telefon






**Instalační a uživatelský manuál**

## 2. Uživatelské ovládání
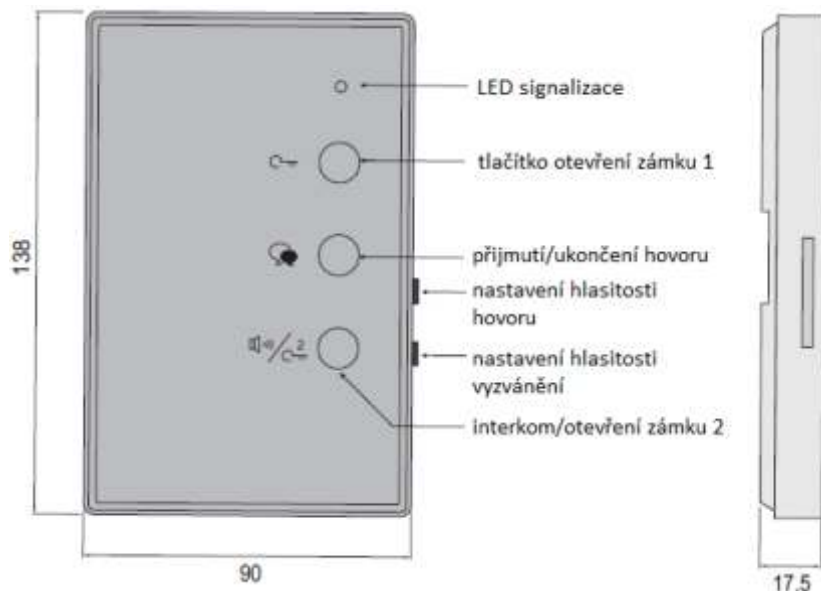
### 2.1 Popis a ovládání



	Stisknutím během hovoru se otevře zámek č. 1
	Přijmutí/ukončení hovoru
	<p><u>Funkce1:</u> Stisk tlačítka v pohotovostním režimu vyvolá vnitřní interkom, tj. volání na další jednotky se stejnou adresou.</p> <p><u>Funkce2:</u> V průběhu hovoru stisknutím tlačítka otevře zámek č.2</p>

#### Pozor:

**tato jednotka nepodporuje mimo adresný interkom, tj. volání z jednotky na jednotku, která má jinou adresu, než jednotka ze které se volá.**

## Otevření zámku dveří

Pokud jednotka zvoní, zvedněte hovor tlačítkem.



Pro otevření zámku č. 1 stiskněte  pokud chcete otevřít zámek č. 2 stiskněte tlačítko 

*(zámek č. 2 musí podporovat i venkovní jednotka tj. musí mít dvě relé pro zámek nebo musí být v systému modul PA-D2-RLC)*



## Vnitřní interkom – volání na stejnou adresu


V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko




všechny vnitřní jednotky v systému se stejnou adresou začnou vyzvánět. Vyzvednutím hovoru na jakékoliv zvonící vnitřní jednotce zahájíte hovor. Ostatní vnitřní jednotky přestanou zvonit.

## **2.2 Nastavení tónů**

1. V pohotovostním režimu stiskněte a držte tlačítko  dokud se nezve tón a LED indikátor nezačne blikat
2. Stiskem tlačítka  se mění skupina tónů

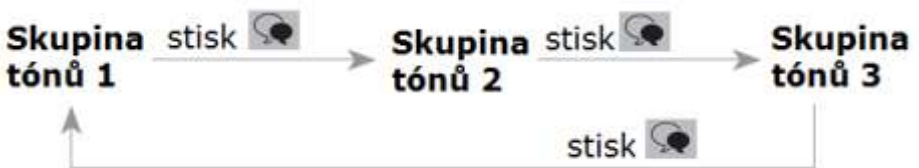

3. Ukončete režim nastavení tlačítkem 

(pokud není během 10s stisknuto žádné tlačítko, přejde jednotka zpět do pohotovostního režimu)

Skupina tónů	Volání	Melodie
Skupina 1	od venkovní jednotky	RING_DingDong
	interkom	RING_tender
	od bytových dveří	RING_MorningRING
Skupina 2	od venkovní jednotky	RING_MorningRING
	interkom	RING_mess
	od bytových dveří	RING_Popular
Skupina 3	od venkovní jednotky	RING_call
	interkom	RING_Popular
	od bytových dveří	RING_DingDong

## Regulace hlasitosti hovoru/vyzvánění



hlasitost vyzvánění

hlasitost hovoru